

Roues & Roulettes

INDUSTRIELLES, COLLECTIVITÉS, TECHNIQUES.



INSTRUCTION DE MONTAGE

Séries 898 | 899



Séries avec frein à blocage total
Livrées en position neutre



Séries avec blocage total et directionnel
Livrées en blocage directionnel




Blocage directionnel

Position neutre

Blocage total

**Toutes les pièces de mêmes couleurs
doivent être alignées du même côté du cadre**

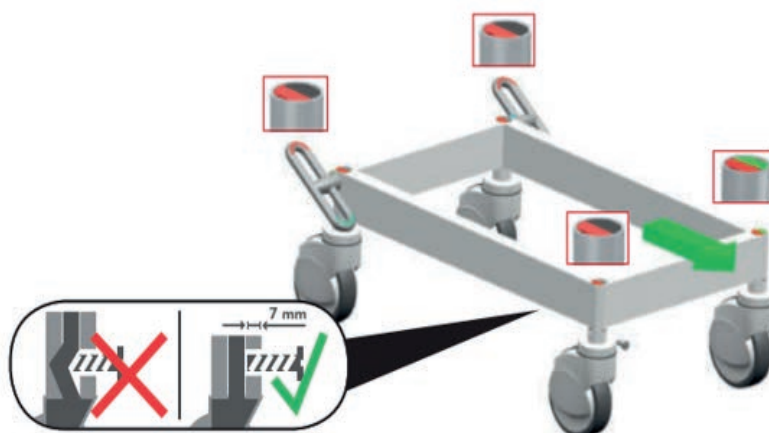

Longueur de vis 7mm maximum